BRUKSANVISNING
SPISFLÄKT
SF 735 / SF 635
Elektro EH Helios

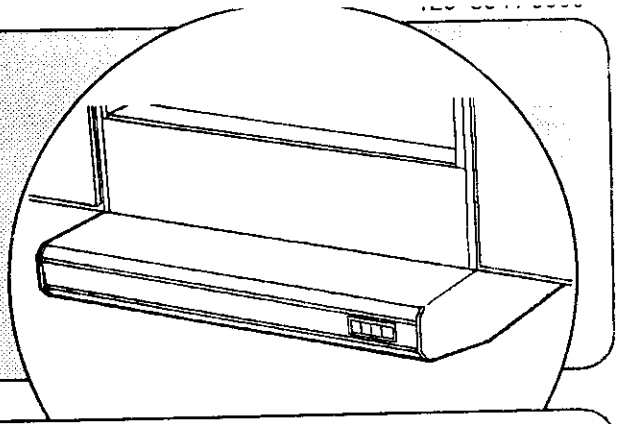

SÅ HÄR ANVÄNDS SPISFLÄKTEN

Funktion fig 1.

A - Tryckknapp för belysning
B - Huvudbrytare och hastighet 1 för fläktmotor
C - Hastighet 2
D - Hastighet 3

För att stanna fläkten tryck ut huvudbrytaren/hastighet 1.

Använd hastighet 2 vid normal matlagning, hastighet 3 vid intensiv osutveckling och hastighet 1 vid efterventilation.

1

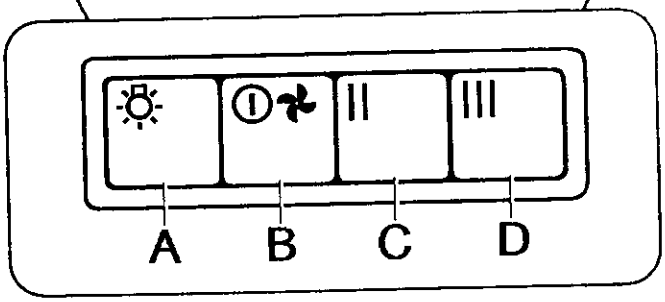

SKÖTSEL

Rengöring

Spisfläkten torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Tag loss filtren, **fig 2**. Tag isär filtren. Krama ur filterduken i varmt vatten blandat med diskmedel.Filterkassetterna diskas för hand.

2

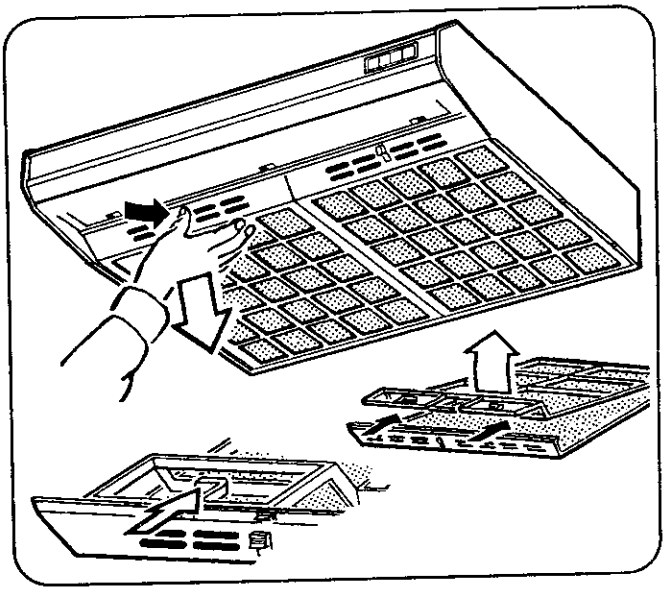

Någon gång per år bör spisfläkten rengöras invändigt. Drag loss insugningsringen. Drag sedan loss fläkthjulet från motorn, **fig 3**. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Fläkthjulet diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel. Fläkthjul, insugningsring och filter trycks på plats efter rengöringen (snäpper fast).

3

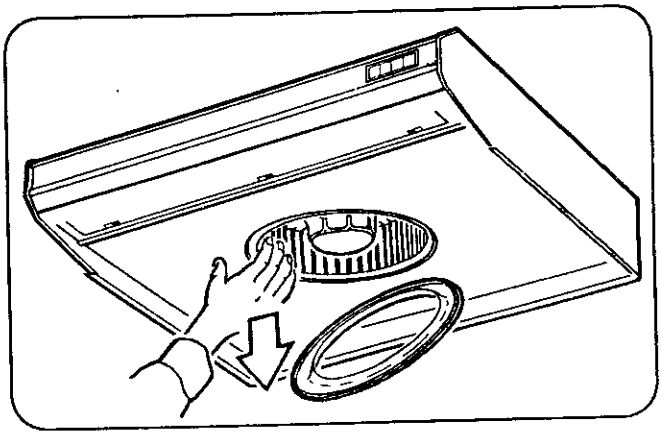

Risk för brand kan uppstå om bruksföremålet inte rengörs så ofta som angett.

Byte av lampa

Lampglaset lossas genom att snäppena förs i pilarnas riktning, **fig 4**. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Kronljus E 14 sockel).

4

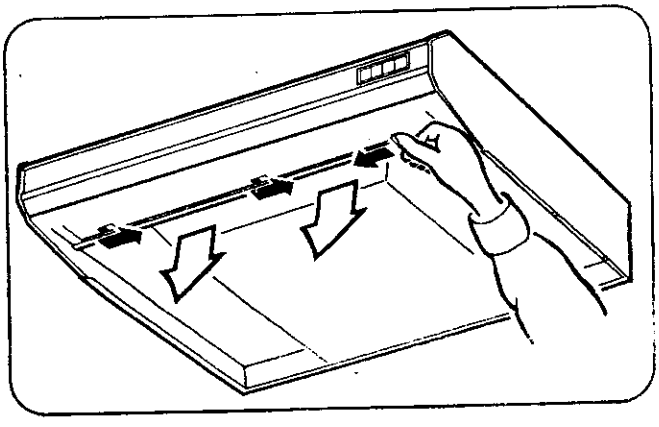

OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR

Kontrollera att gruppsäkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar.

SERVICE OCH RESERVDELAR

I Sverige gäller de konsumentbestämmelser som fastställts av EHL. Se " EHL köpdokument" som du får av säljaren.Kom ihåg att spara kvittot.

Service och reservdelar kan du erhålla från AB Elektro-service (se "Hushållsmaskiner-Service" i telefonkatalogens Gula Sidor) eller hos återförsäljaren. På märkskylten, under fläkten på högra sidan, finner du uppgifter om fläkten. Fyll i dem här nedan så de finns tillhands om du behöver tillkalla service.

Typ: FSF 850 Ser.nr:..... Mod:.....

EXTRA TILLBEHÖR

Trumsats för anslutning till imkanal.

Kolfiltersats för användning av fläkten som kolfilterfläkt.

Konsolsats.

TEKNISKA UPPGIFTER

Bredd:	70 och 60 cm
Övriga mått	se **fig 5.**
Elanslutning:	220 V ~ med skyddsjord
Effekt:	Motor 60 W
Belysning:	2 x 40 W (Kronljus E 14 sockel)

INSTALLATION

Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från bruksföremål som matas med annat slag av energi än elenergi.

Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.(Boverket)

Anslutningsstos, automatspjäll och skruvar för montering levereras inuti fläkten. (Tag loss filtret, se fig 2.)

Automatspjället används för att minska eventuellt bakdrag när fläkten inte körs. Obs! Vid installation där separat grundflödeskanal inte finns kapas spjället vid markeringen.

Fäst stosen på fläkten, **fig 6**. Placera därefter spjället i stosen, **fig 7**.

Spisfläkten kan placeras under eller infälld i överskåp eller fläkthylla, se framsidan respektive **fig 8.**
(I överskåpets botten göres först uttag för anslutningen enligt de prickade linjerna fig 5.)
Fläkten kan även monteras med hjälp av konsoler som kan köpas som extra tillbehör, **fig 9.**

Avståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 32 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 57 cm.

Ventilationen av rummet måste anordnas på fullgott sätt om spisfläkt och bruksföremål som matas med annan energi än elenergi ventilerar ut luft samtidigt.

Spisfläkten levereras med 1,2 m sladd och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.

Anvisning för montering av tillbehören medföljer dessa.

95773600 2

5

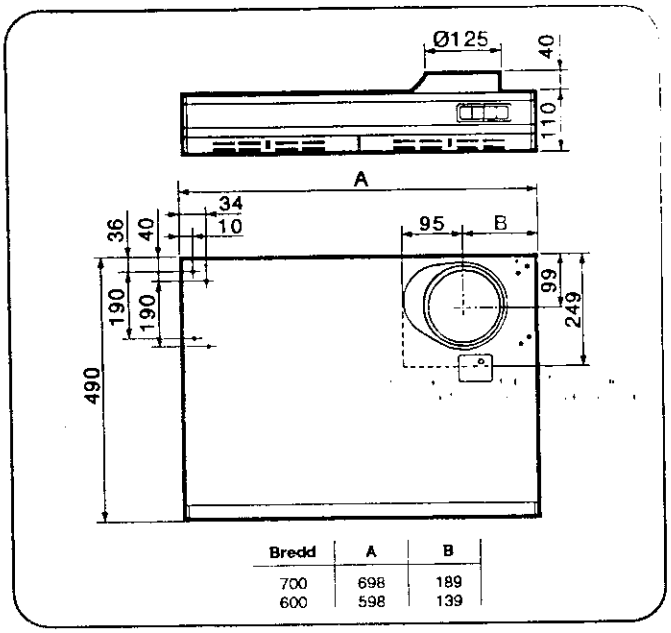

Bredd	A	B
700	698	189
600	598	139

6

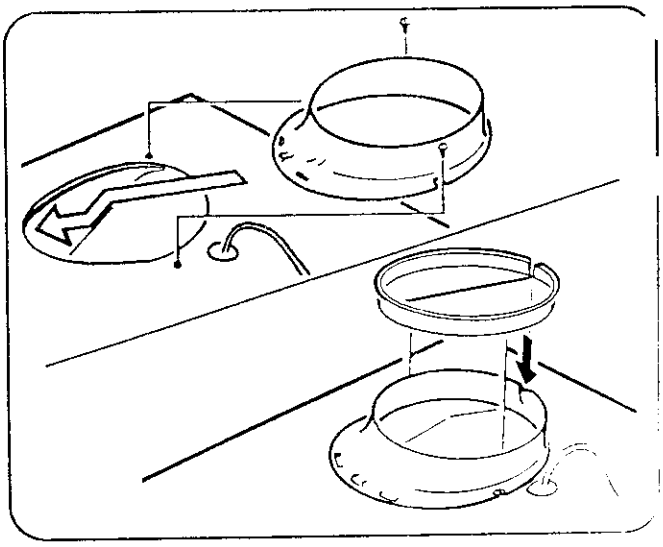

7

8

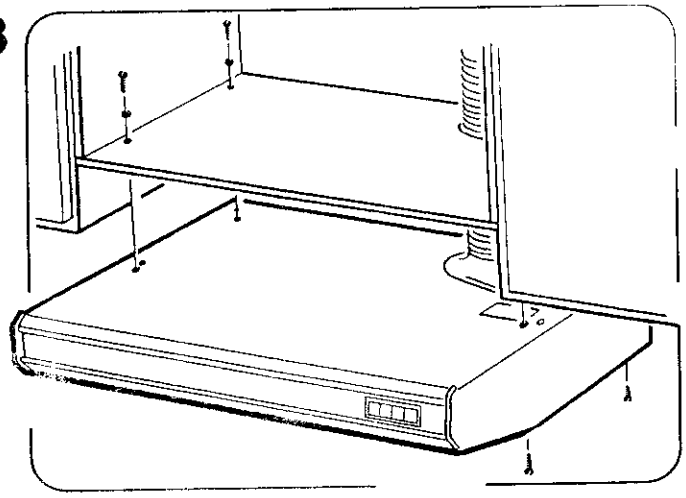

9